



サイドボトムライン TYPE-2


チャージスピード商品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。
 取付け作業をスムーズに行う為に、作業を行う前に必ず付属部品をご確認下さい。
 確認の際、付属品と数量に間違いがないか口の中に✓マークを入れて確認を行って下さい。
 商品を塗装、加工、装着固定する前に必ず商品の仮合わせを行って下さい。
 作業を行う前に軍手などを準備して怪我などしない様に十分注意して作業を行って下さい。

付属部品	ボルトナットセット	6×20	4セット	<input type="checkbox"/>
	タッピングビス	4×16	10本	<input type="checkbox"/>

商品を仮合わせして穴位置に印を付けて下さい。
 印を付けた位置にボルトナット用の穴(8mm)を片側は2箇所、左右 計4箇所、
 タッピングビス用の穴(2mm)を片側5箇所、左右 計10箇所に開けます。
 ※ボルトナット



※タッピングビス

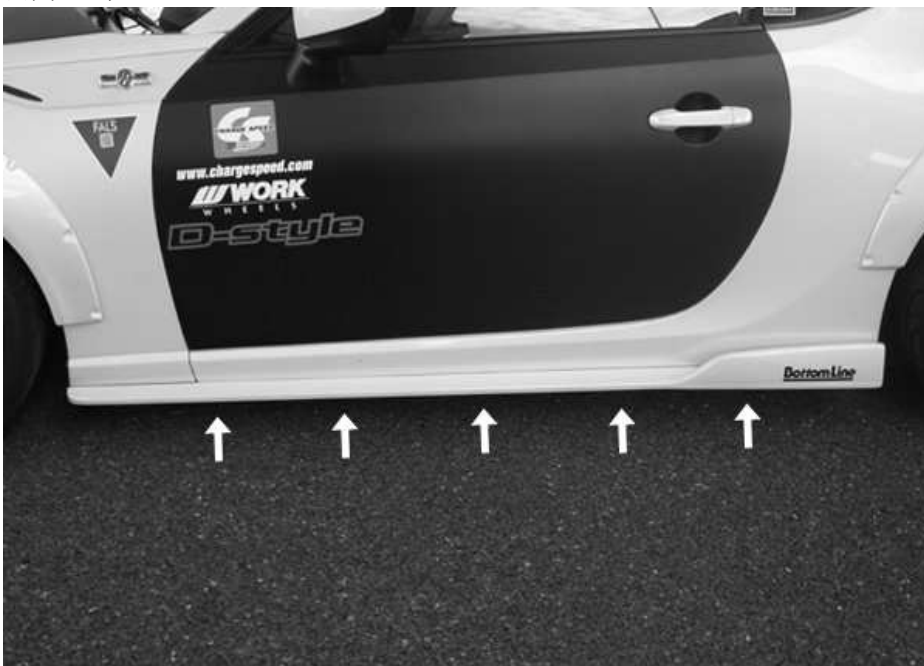

前側タイヤハウス内側のカバーのクリップを外し、手が入る程度少し浮かし付属のボルトナット(6×20)にて片側2箇所 左右 計4箇所、ボトムラインを車両ステップに固定します。
付属のボルトナットで固定後、付属のタッピングビス(4×16)にて片側 5箇所、左右 計10箇所固定します。
フロントタイヤハウス内のクリップ位置(3箇所)



フロントタイヤハウス後方下側のクリップ位置(1箇所)



フロントタイヤハウス内後方



リアタイヤハウス内前方



外したクリップを元に戻して下さい。
取付けが完了しましたらボルト及びタッピングビスの締め忘れが無いか最終確認を行って下さい。