



ブレーキダクト


チャージスピード商品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。
取付け作業をスムーズに行う為に、作業を行う前に必ず付属部品をご確認下さい。
確認の際、付属品と数量に間違いがないか口の中に✓マークを入れて確認を行って下さい。
商品を塗装、加工、装着固定する前に必ず商品の仮合わせを行って下さい。
作業を行う前に軍手などを準備して怪我などしない様に十分注意して作業を行って下さい。

付属部品	ボルトナットセット	6×20	4セット	□
	FRP製ステー		1セット	□


純正バンパーを取外します。
純正のフォグランプカバーとフォグランプを左右取外し保管して下さい。
車両側のコネクタ部は水が入らないようにビニールテープで防水して下さい。
ウインカーを固定しているナットを使用して付属のステーをバンパーに固定します。
画像は車両左側 バンパー裏からの写真です。




商品を仮合わせして穴位置を決めます。
先ほど固定しましたステーに、ブレーキダクト本体のステーを固定するボルトナット用の穴(8mm)を開けて下さい。

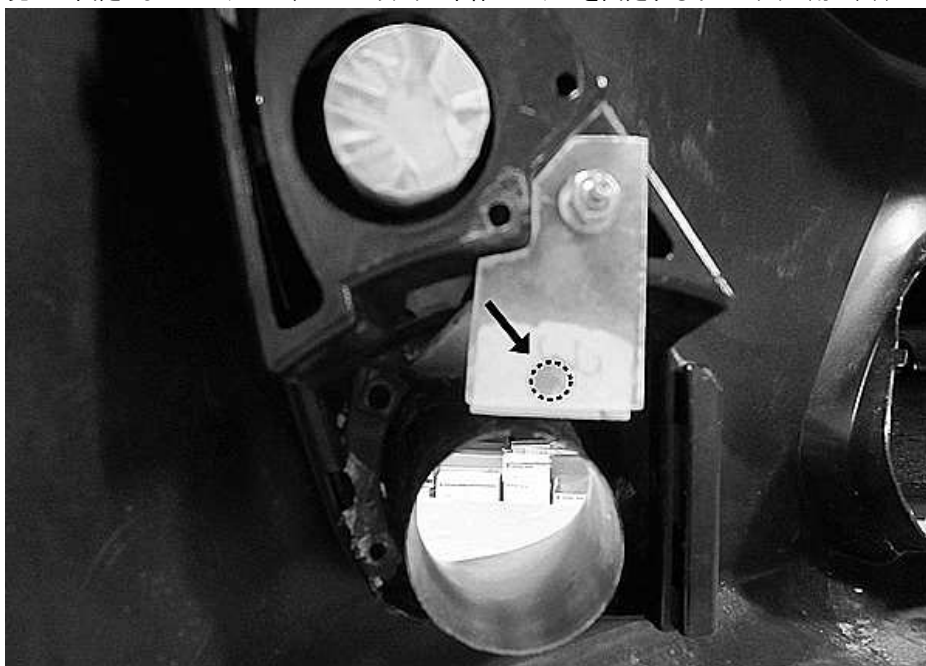

付属のボルトナット(6×20)にてバンパーに固定したステーと、ブレーキダクトのステーを固定します。

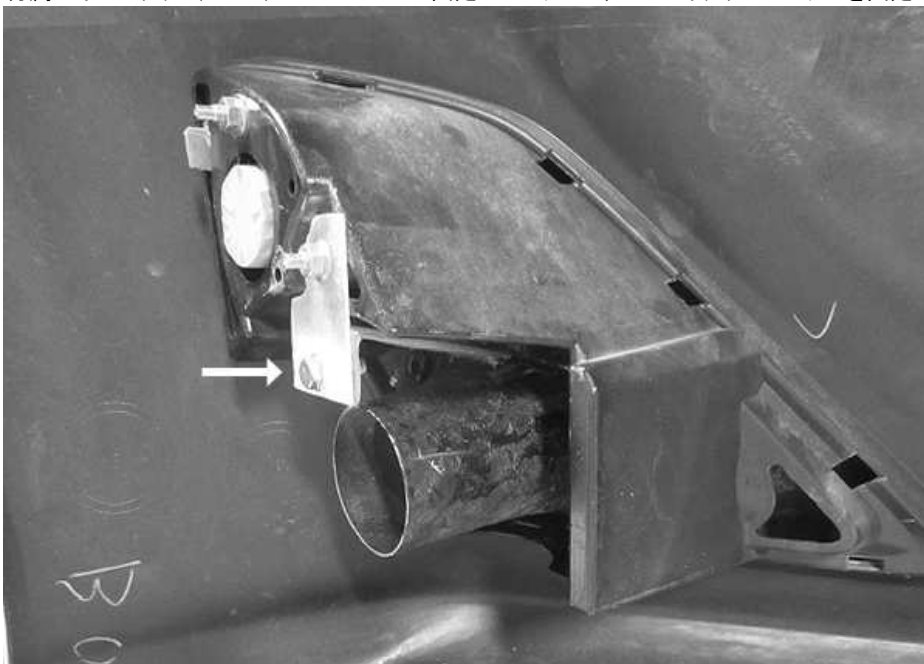

付属のボルトナット(6×20)にてバンパーとブレーキダクトのステーを固定します。
横側にボルトナット用の穴(8mm)を開けます。
下側より45mm、端から55mmの位置にボルトナット用の穴(8mm)を開けて下さい。
バンパーとブレーキダクトを一緒に穴を開けて下さい。
(点線位置の裏にブレーキダクトのステーがあります。)

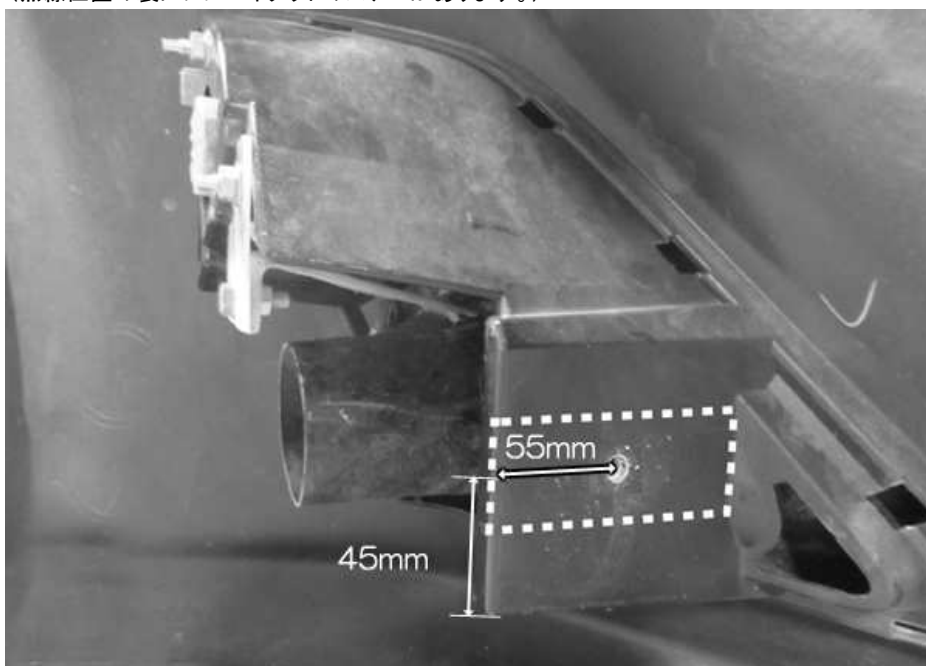

付属のボルトナット(6×20)にてバンパーとブレーキダクトのステーを固定します。



右側も同じ要領で取付をして下さい。
純正バンパーにブレーキダクトを装着後、バンパーを車両に取付けて下さい。



取付けが完了しましたらボルトの締め忘れが無い最終確認を行って下さい。