


取付説明書 86  
フロントバンパー TYPE-1




チャージスピード商品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。  
取付け作業をスムーズに行う為に、作業を行う前に必ず付属部品をご確認下さい。  
確認の際、付属品と数量に間違いがないか口の中に✓マークを入れて確認を行って下さい。  
商品を塗装、加工、装着固定する前に必ず商品の仮合わせを行って下さい。  
作業を行う前に軍手などを準備して怪我などしない様に十分注意して作業を行って下さい。

付属部品	ボルトナットセット	6×20	2セット	<input type="checkbox"/>
	ボルトナットセット	4×15	2セット	<input type="checkbox"/>
	ナット	5mm	2個	<input type="checkbox"/>
	ステー(LEDウインカー用)		2個	<input type="checkbox"/>
	LEDウインカー		2個	<input type="checkbox"/>
	ハイフラ防止リレー		1個	<input type="checkbox"/>
	ワンタッチ配線コネクター		4個	<input type="checkbox"/>

(1) 純正バンパーを取り外します。  
当社エアロバンパーはフェンダーと固定致しますので  
矢印の純正バンパー固定用のステーは左右取外し保管して下さい。

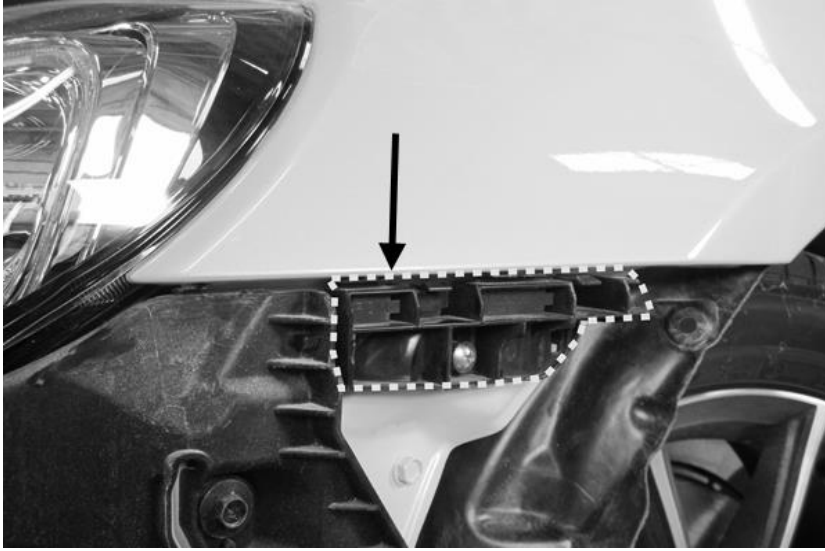

(2) 当社バンパーを付ける前に矢印の部品(スポンジの付いたエアードIFFューザー)を  
左右取外し保管して下さい。

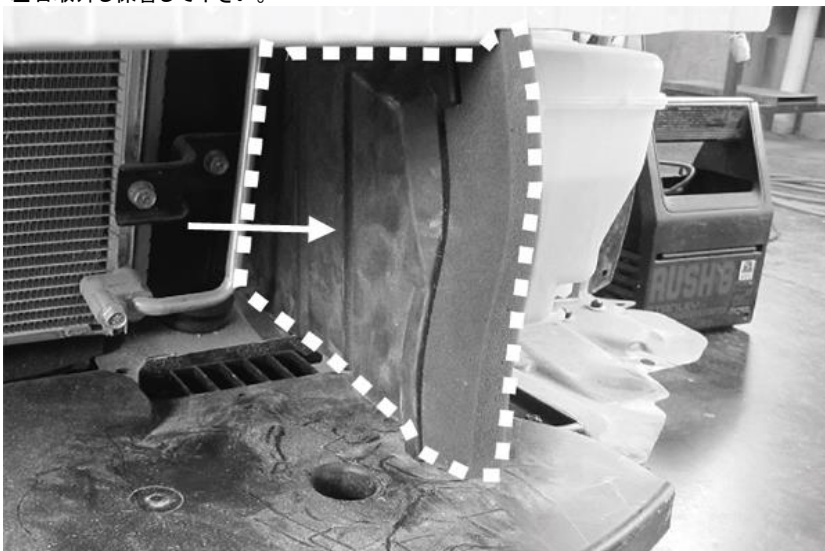

(3)バンパーサイドダクトの上部内側の表に固定用のネジ穴罫書がありますので罫書の位置に5mm穴を開けて付属のLEDウインカーとでステー画像の要領で固定して下さい。  
ステーとバンパー固定は付属の(4×15)のボルトで固定します。  
ステーとLEDウインカーは5mmの付属のナットで固定します。  
LEDウインカーは前方を向くようにバンパー前方から確認して位置が決まったら確実に固定して下さい。  
最後にネットを取り付ける際、ネットがLEDウインカーに干渉しますのでLEDウインカーに合わせてネットをカットして下さい。  
(ネットはアルミ製ですのニッパーなどでカット出来ます。)  
<注意>ネットをカットする際切り過ぎないように少しずつカットしてLEDウインカーに合わせて下さい。




(4)作業を行う前にバッテリーのマイナス端子を外して下さい。  
ワンタッチ配線コネクタを使用してLEDウインカーをウインカーの配線に繋いで下さい。  
LEDウインカーの配線は黒色(-) 白色(+)になります。  
ステアリング下側のパネルを外します。  
ウインカーリレーを付属のハイフラ防止リレーに交換して下さい。  
バッテリーのマイナス端子を取付け点灯確認を行って下さい。  
毎分60回以上120回以下の間隔で点滅するように調整して下さい。  
ステアリング下側のパネルを取付けます。  
※マイナス端子を取外して作業を行っていますので、計器類の再設定が必要になります。



(5)タイヤハウス内より付属のボルトナット(6×20)にてバンパーをフェンダーに左右1箇所ずつ固定します。  
フェンダー及びバンパーがツライチになる様に出幅を調整しながら固定して下さい。  
バンパーが完全に固定されましたらウインカーをバンパーに取付けて下さい。



(6)タイヤハウス内より純正のクリップにて片側3箇所ずつ固定します。  
サイドウインカーの裏側のクリップはエアロバンパーの構造上使用致しません。  
使わないクリップは保管してください。

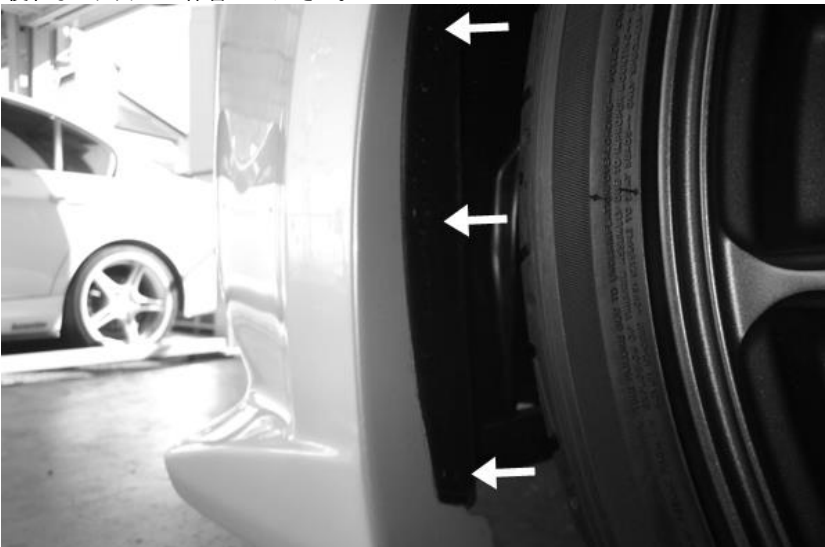

(7)バンパー下部は純正のクリップを使用してアンダーカバーに4箇所固定します。  
アンダーカバー穴位置にあわせてバンパー側に10mmの穴を開けて下さい。



(8)バンパー上部は純正のクリップ 2箇所



(9)さらに純正ボルト 5箇所 で固定します。



※取り付けが完了しましたらボルトの締め忘れが無いが最終確認を行って下さい。