

## オーバーフェンダー

チャージスピード商品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。  
取付け作業をスムーズに行う為に、作業を行う前に必ず付属部品をご確認下さい。  
確認の際、付属品と数量に間違いがないか□の中に✓マークを入れて確認を行って下さい。  
商品を塗装、加工、装着固定する前に必ず商品の仮合わせを行って下さい。  
作業を行う前に軍手などを準備して怪我などしない様に十分注意して作業を行って下さい。


付属部品    タッピングビス        4×16    36本    □

オーバーフェンダーを取付ける際は、当社のLEDウインカー付ドアミラーに変更していただくか、別の位置に新たにサイドマーカーを取付ける必要があります。

フロントサイドウインカーを左右取外し保管して下さい。  
車両側のコネクタ部は水が入らないようにビニールテープで防水して下さい。



オーバーフェンダーの窪みの中心部分に5mmの穴を、全ての窪みの部分に開けて下さい。(全36箇所)

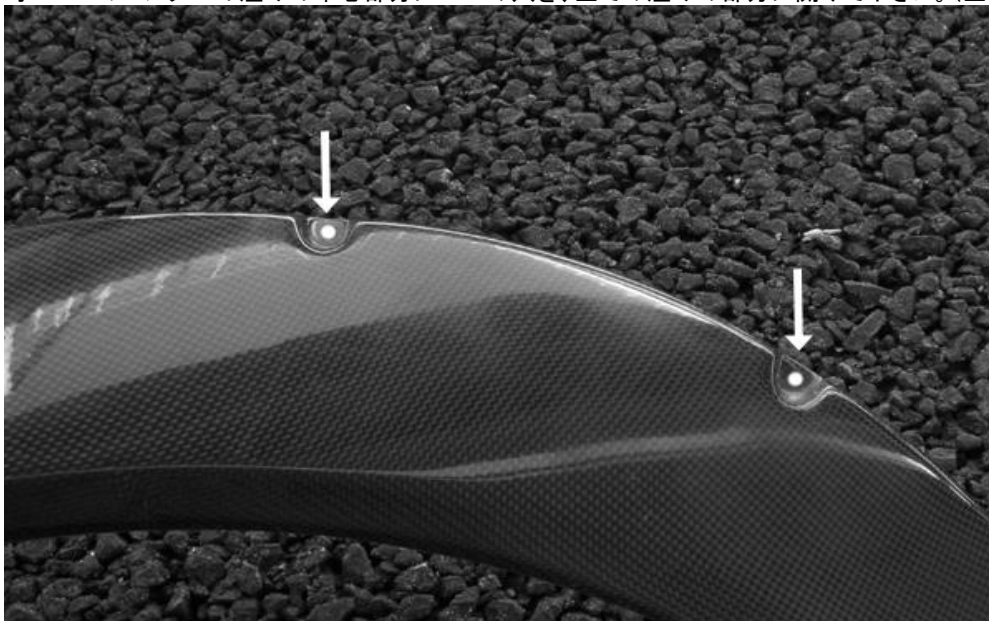

フロント側

オーバーフェンダー裏側の凸をフロントバンパーとフェンダーのラインの凹に合わせます。  
オーバーフェンダーを仮合わせして穴位置に印を付けて下さい。  
印を付けた位置にタッピングビス用の穴(2mm)を片側9箇所、左右 計18箇所を開けます。



付属のタッピングビス(4×16)にて片側 9箇所、左右 計18箇所固定します。



リア側

オーバーフェンダー裏側の凸をリアバンパーとフェンダーのラインの凹に合わせます。

オーバーフェンダーを仮合わせして穴位置に印を付けて下さい。

印を付けた位置にタッピングビス用の穴(2mm)を片側9箇所、左右 計18箇所に開けます。





付属のタッピングビス(4×16)にて片側 9箇所、左右 計18箇所固定します。



取付けが完了しましたらタッピングビスの締め忘れが無い最終確認を行って下さい。

当社オーバーフェンダー取付後は車幅が車検書と異なりますので必ず記載変更を行って下さい。

# 2面図

単位:mm

