

リアディフューザー

チャージスピード商品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。
取付け作業をスムーズに行う為に、作業を行う前に必ず付属部品をご確認下さい。
確認の際、付属品と数量に間違いがないか口の中に✓マークを入れて確認を行って下さい。
商品を塗装、加工、装着固定する前に必ず商品の仮合わせを行って下さい。
作業を行う前に軍手などを準備して怪我などしない様に十分注意して作業を行って下さい。

付属部品 ボルトナットセット 5×20 10セット □

純正バンパーを取外し、商品をお試しに仮合わせします。
バンパーに取付穴を6mmで開けます。
付属のボルトナット(5×20)にて8箇所、固定します。


左側 リアバンパー内側からの写真です。



矢印の1箇所は左右とも内側のワッシャーを使用しないでボルトとナットのみで固定して下さい。
(ワッシャーの入るスペースがありません。)



上記写真の左側、5箇所をバンパー下部から撮影
左側 後、下部よりの写真です

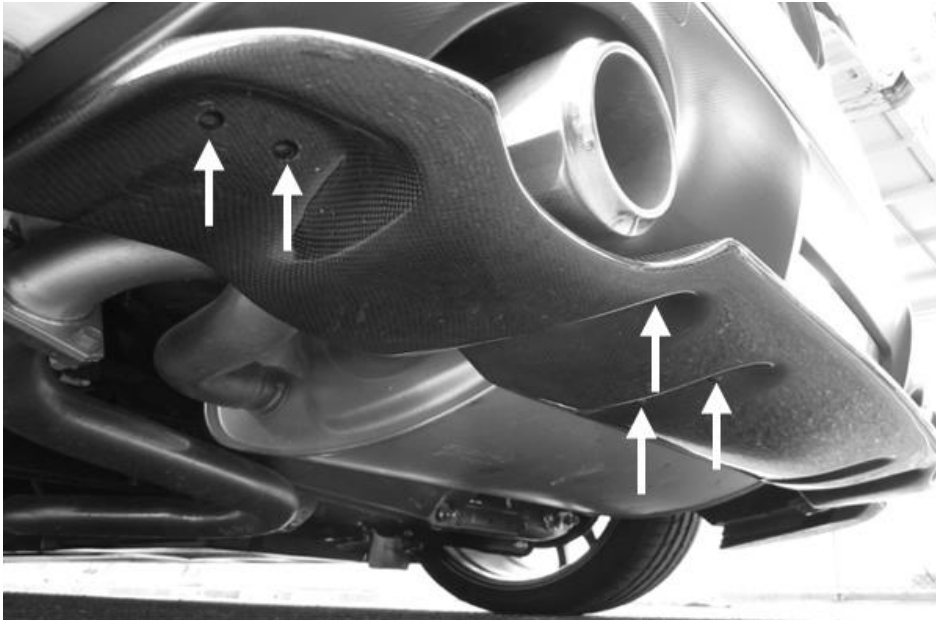

取り付けが完了しましたらボルトの締め忘れが無いか最終確認を行って下さい。