




リアウイング ストレート/3D

チャージスピード商品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。
 取付け作業をスムーズに行う為に、作業を行う前に必ず付属部品をご確認下さい。
 確認の際、付属品と数量に間違いがないか口の中に✓マークを入れて確認を行って下さい。
 商品を塗装、加工、装着固定する前に必ず商品の仮合わせを行って下さい。
 作業を行う前に軍手などを準備して怪我などしない様に十分注意して作業を行って下さい。

付属部品	ボルト	6×20	8本	<input type="checkbox"/>
	ワッシャー(大)		8枚	<input type="checkbox"/>
	タッピングビス	4×16	4本	<input type="checkbox"/>
	ボルト&ワッシャー	5×20	4本	<input type="checkbox"/>
	シーラ剤		1本	<input type="checkbox"/>
	型紙(RH)		1枚	<input type="checkbox"/>
	型紙(LH)		1枚	<input type="checkbox"/>

付属の型紙をトランク先端から100mmの所に合わせて片側4箇所、左右 計8箇所、マーキングして下さい。

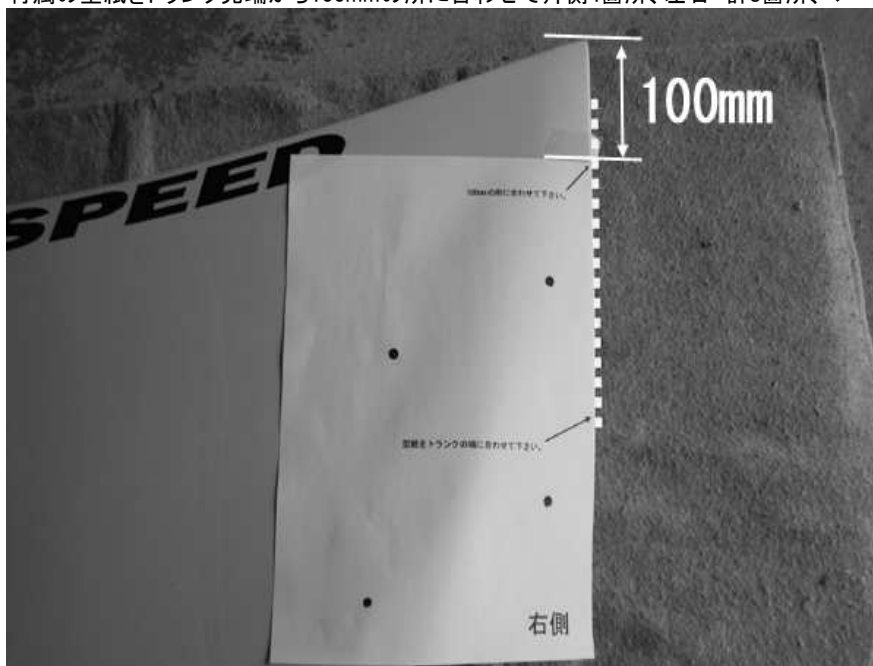


マーキングした位置に8mmの穴を開けて下さい。



左側も同じように4箇所、8mmの穴を開けて下さい。

トランク上側より裏骨までドリルを貫通させその周りを、裏骨を工具が入るようにカットしてください。
内側の前側の左右の穴は裏骨まで距離があるので、裏骨を工具が入るようにカットしてください。

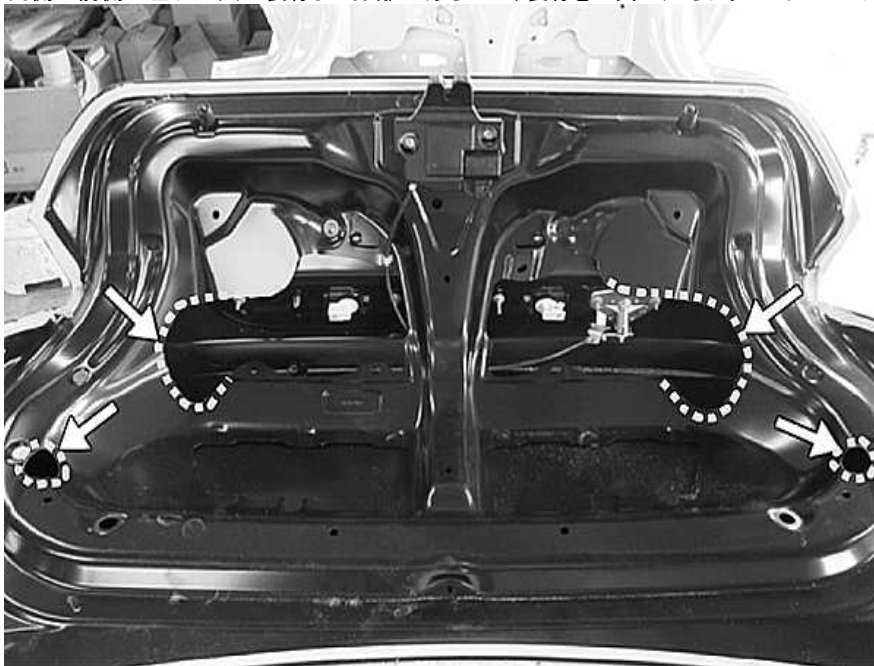

ウイングベース左右とメインウイングを仮組みし、先にベースとトランクをトランク裏側より付属のボルト(6×20)付属のワッシャー大と共にシール剤を塗付けて左右、計8か所、固定して下さい。

次にベースとメインウイングを付属のボルト(5×20)、ワッシャーにて片側2箇所左右 計4箇所、確実に固定して下さい。

左右のカーボン製のカバーを付属のタッピングビス(4×16)にて左右2箇所ずつ 計4箇所、固定します。



取り付けが完了しましたらボルト及びタッピングビスの締め忘れが無い最終確認を行って下さい。

※純正のトランク以外のFRPトランク・カーボントランク等に取付ける場合は必ずトランクに補強をして下さい。

※当社のウイングを装着して隠れない純正のウイング固定用の穴は埋める必要があります。