

フロントバンパー


チャージスピード商品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。
取付け作業をスムーズに行う為に、作業を行う前に必ず付属部品をご確認下さい。
確認の際、付属品と数量に間違いがないか口の中に✓マークを入れて確認を行って下さい。
商品を塗装、加工、装着固定する前に必ず商品の仮合わせを行って下さい。
作業を行う前に軍手などを準備して怪我などしない様に十分注意して作業を行って下さい。

付属部品 ボルトナットセット 6×20 2セット □


純正バンパーを取外します。
当社バンパーを付ける前にヘッドライト内側のゴム製の部品を左右取外し保管して下さい。



当社バンパーを付ける前に矢印の部品(スポンジの付いたエアードیفューザー)を左右取外し保管して下さい。

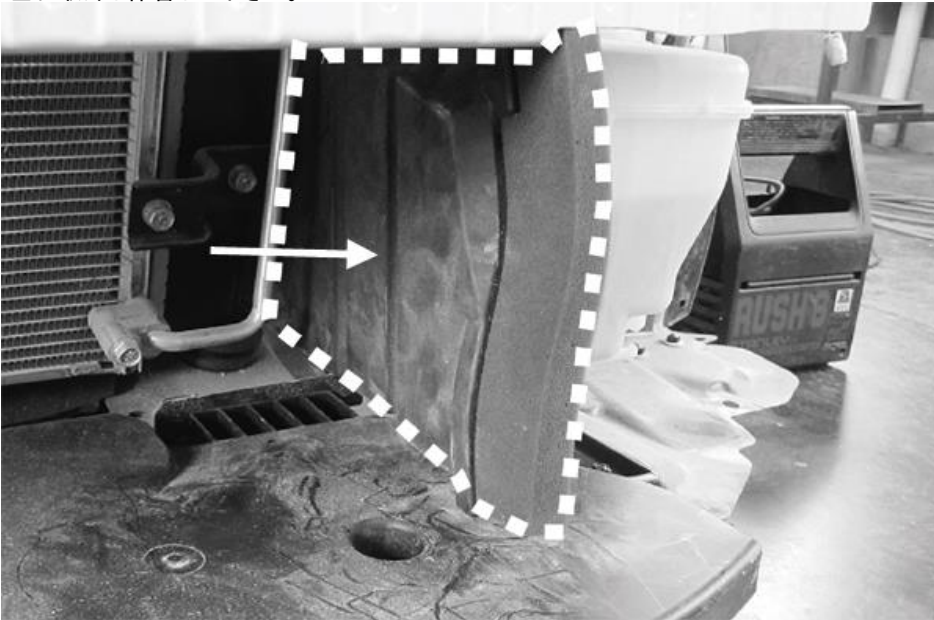

当社エアロバンパーはフェンダーと固定致しますので
矢印の純正バンパー固定用のステーは左右取外し保管して下さい。

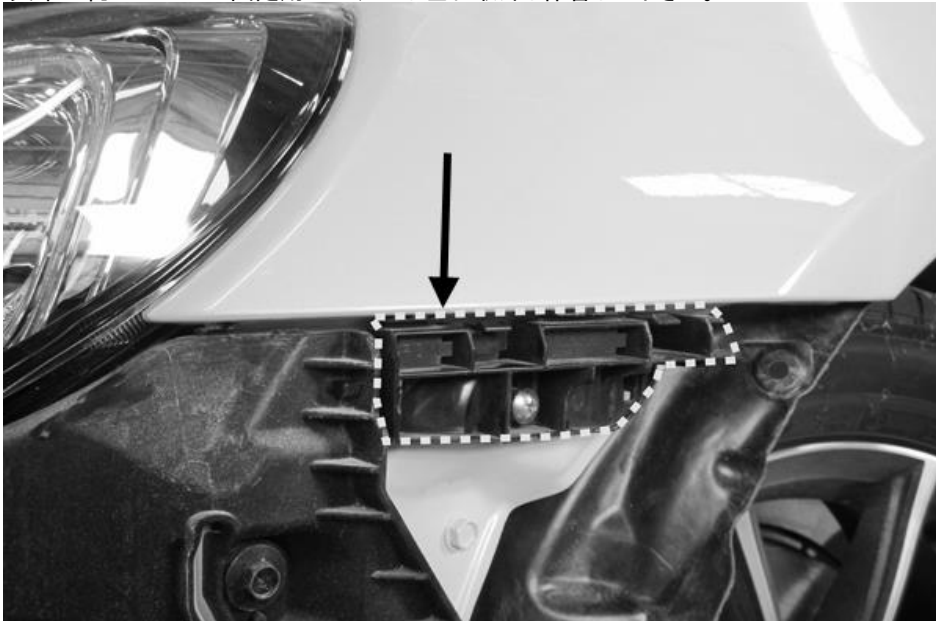

タイヤハウス内より付属のボルトナット(6×20)にてバンパーをフェンダーに左右1箇所ずつ固定します。
フェンダー及びバンパーがツライチになる様に出幅を調整しながら固定して下さい。
バンパーが完全に固定されましたらウインカーをバンパーに取付けて下さい。




バンパー上部は純正のクリップ 2箇所 固定してください。




さらに純正ボルト 5箇所 で固定します。



タイヤハウス内より純正のクリップにて片側3箇所ずつ左右、計6箇所固定します。
サイドウインカーの裏側のクリップはエアロバンパーの構造上使用致しません。
使わないクリップは保管してください。

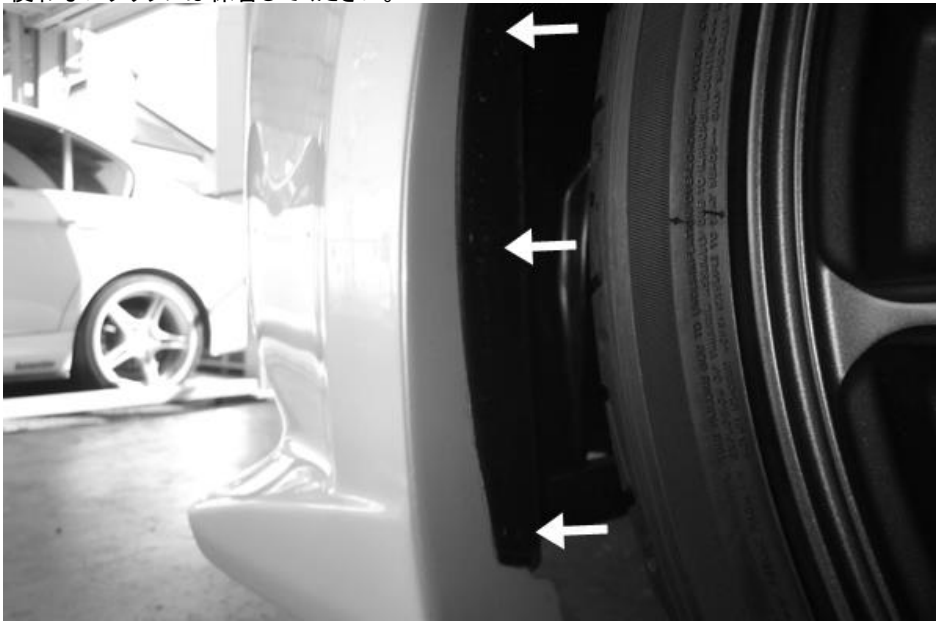

バンパー下部は純正のクリップを使用してアンダーカバーに4箇所固定します。
アンダーカバー穴位置に合わせてバンパー側に10mmの穴を開けて下さい。

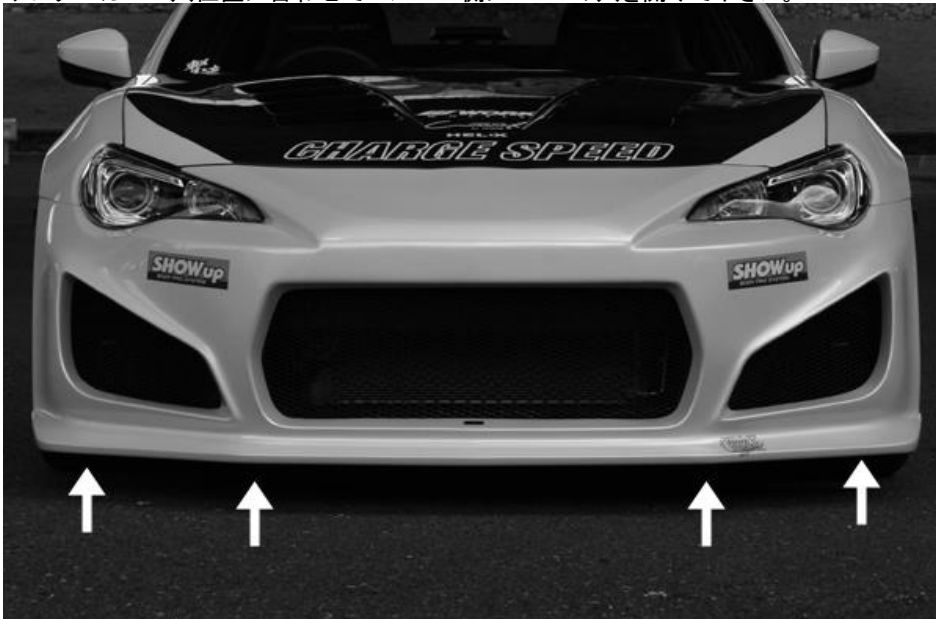

取り付けが完了しましたらボルトの締め忘れが無い最終確認を行って下さい。

2面図

単位:mm

