


リアボトムライン

チャージスピード商品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。
取付け作業をスムーズに行う為に、作業を行う前に必ず付属部品をご確認下さい。
確認の際、付属品と数量に間違いがないか口の中に✓マークを入れて確認を行って下さい。
商品を塗装、加工、装着固定する前に必ず商品の仮合わせを行って下さい。
作業を行う前に軍手などを準備して怪我などしない様に十分注意して作業を行って下さい。

付属部品 ボルトナットセット 6×10 11セット □

純正のサービスマニュアル等に従って純正マフラーを取外します。
純正バンパーに商品を仮合わせして穴位置に印を付けて下さい。
印を付けた位置にボルトナット用の穴(8mm)を開けて下さい。(11箇所)

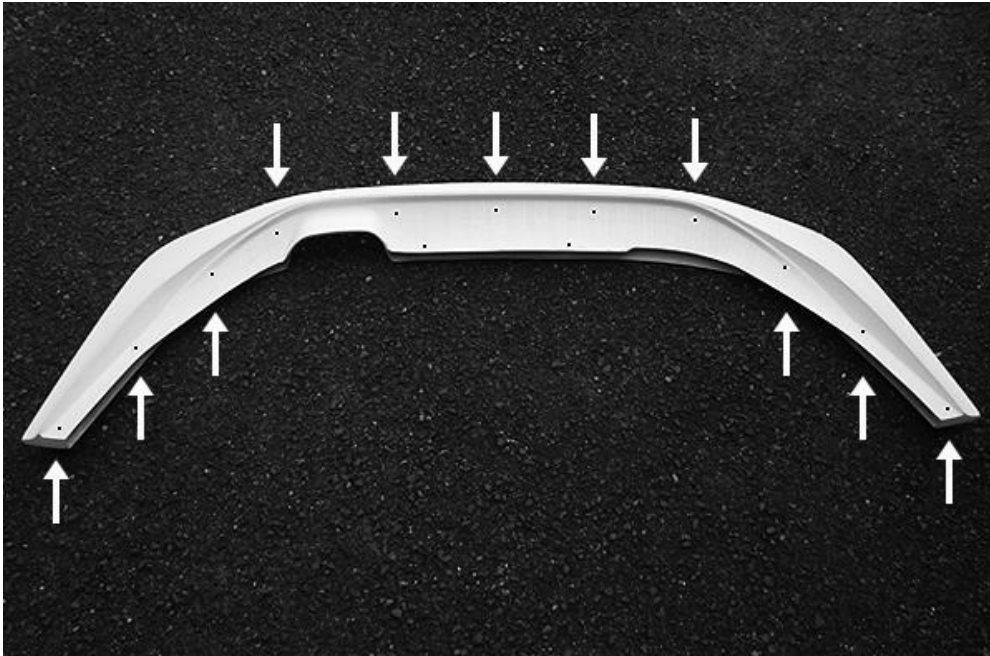

中央部の内側2箇所は印を付けた位置に純正タッピングビス用の穴(6mm)を開けて下さい。(2箇所)
中央部の内側2箇所は純正のタッピングビスにて純正バンパーに固定します。(2箇所)
中央部の内側2箇所以外は付属のボルトナット(6×10)で純正リアバンパーに固定します。(11箇所)



ボトムラインを装着後、マフラーを車両に取付けて下さい。



取付けが完了しましたらボルトの締め忘れが無いか最終確認を行って下さい。