


## サイドボトムライン

チャージスピード商品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。  
取付け作業をスムーズに行う為に、作業を行う前に必ず付属部品をご確認下さい。  
確認の際、付属品と数量に間違いがないか口の中に✓マークを入れて確認を行って下さい。  
商品を塗装、加工、装着固定する前に必ず商品の仮合わせを行って下さい。  
作業を行う前に軍手などを準備して怪我などしない様に十分注意して作業を行って下さい。

付属部品                    ボルトナットセット    6×20    10セット    □

純正のサービスマニュアル等に従って純正サイドステップを取外します。  
純正サイドステップを取外し、商品を仮合わせして穴位置に印を付けて下さい。  
印を付けた位置にボルトナット用の穴(8mm)を片側5箇所、左右 計10箇所開けて下さい。  
付属のボルトナット(6×20)にて片側 5箇所、左右 計10箇所純正サイドステップに固定します。

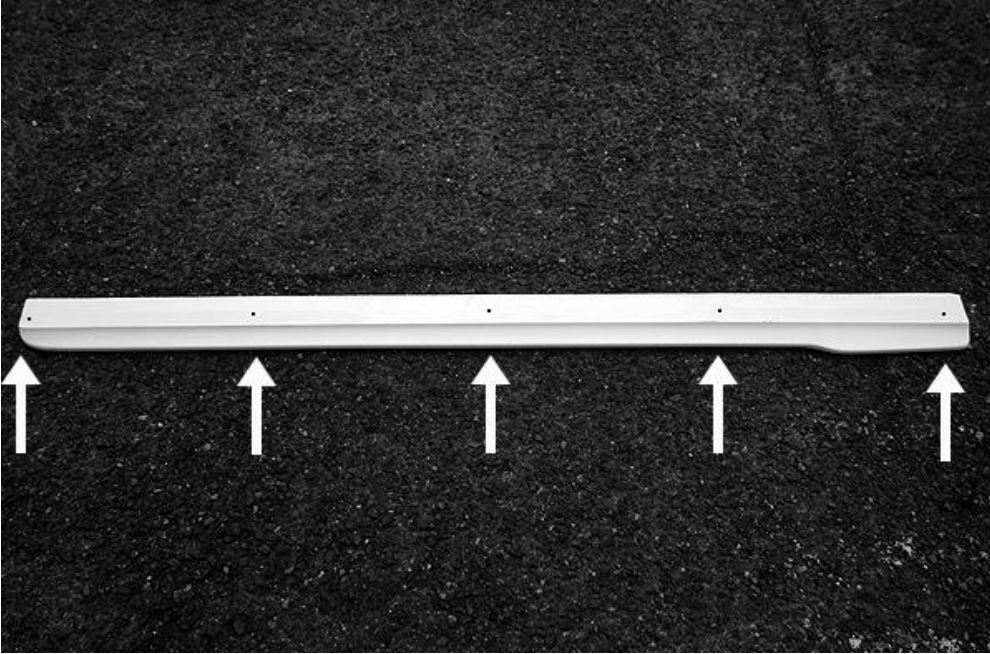

純正サイドステップにボトムラインを装着後、サイドステップを車両に取付けて下さい。



取付けが完了しましたらボルトナットの締め忘れが無いか最終確認を行って下さい。