


フロントバンパー

チャージスピード商品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。
 取付け作業をスムーズに行う為に、作業を行う前に必ず付属部品をご確認下さい。
 確認の際、付属品と数量に間違いがないか口の中に✓マークを入れて確認を行って下さい。
 商品を塗装、加工、装着固定する前に必ず商品の仮合わせを行って下さい。
 作業を行う前に軍手などを準備して怪我などしない様に十分注意して作業を行って下さい。

付属部品	両面テープ	1個	<input type="checkbox"/>
	LEDランプ	10個	<input type="checkbox"/>
	LEDコントロールユニット	2個	<input type="checkbox"/>
	配線 5m	1本	<input type="checkbox"/>
	配線 2m	1本	<input type="checkbox"/>
	スプライス	4個	<input type="checkbox"/>

純正のサービスマニュアル等に従って純正フロントバンパーを取外します。
 エアダクトインテーク(インタークーラー用)、エアダクトインテーク(オイルクーラー用)、
 アンダースポイラーブラケット(2箇所)を取外し保管して下さい。

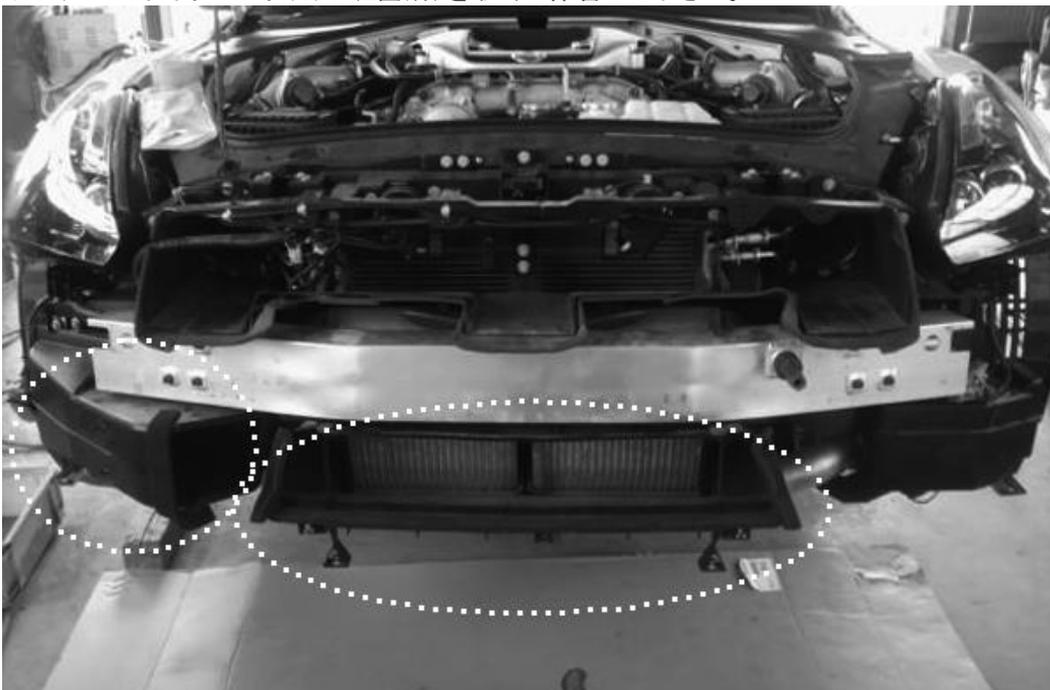

(LEDランプ配線接続)

バッテリーのマイナス端子を外して下さい。

付属のスプライスを使用してLEDコントロールユニットの配線を繋いで下さい。

LEDコントロールユニットの配線は赤色(デイライト)はIG電源へ、

黒色(マイナス)はボディアースに配線して下さい。


黄色は使用しません。

マイナス端子を取付けます。点灯確認をして下さい。

マイナス端子を外して作業を行っていますので、計器類の再設定が必要になる場合もあります。

LEDコントロールユニットは付属の両面テープでホースメントに固定して下さい。

LEDランプはステーに仮止めしています。必ず本締めして下さい。

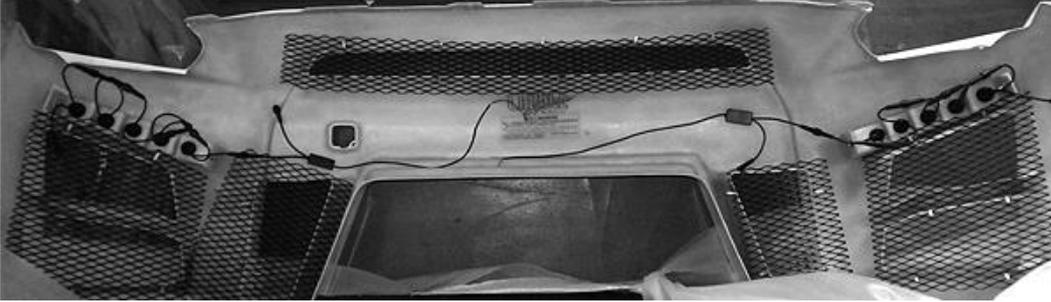

純正フロントバンパーより牽引フックのカバーを取外します。

製品に牽引フックのカバーを取付けて下さい。

純正フロントバンパーからフロントフードシールを取外します。


製品に付属の両面テープを使用してフロントフードシールを取付けます。




フロントバンパーを車両に取り付けます。
アンダーディフューザー中央後部は純正のアンダーパネルに差し込みます。




バンパー上部は純正のクリップにて固定します。(6箇所)

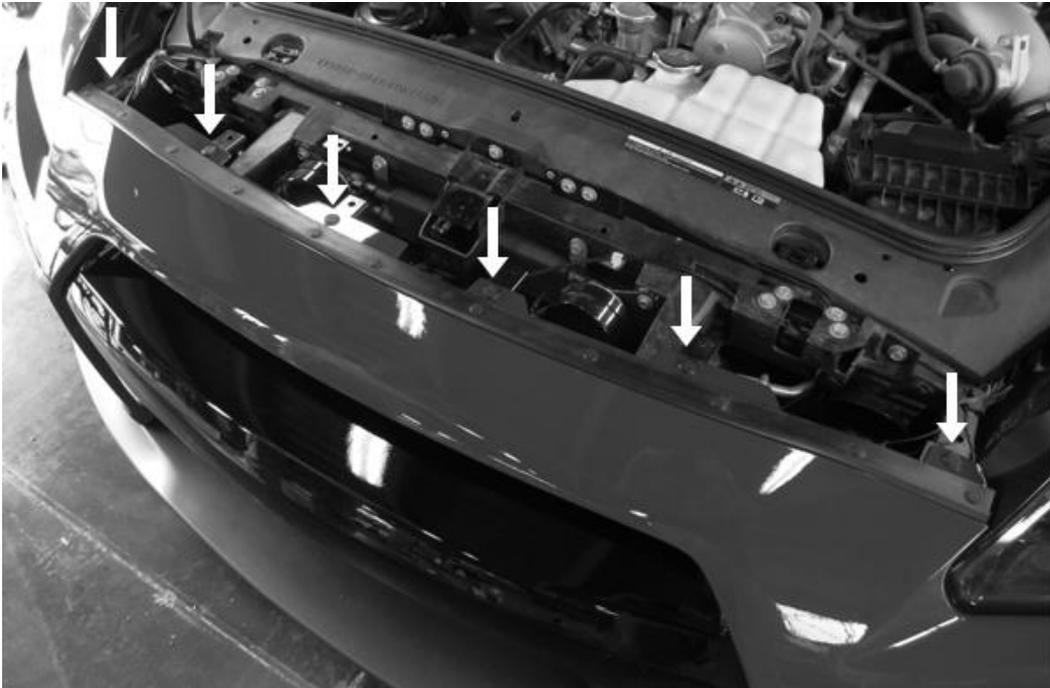


タイヤハウス内より純正ボルトにてバンパーをフェンダーに固定します。(片側2箇所、左右 計4箇所)
フェンダー及びバンパーがツライチになる様に出幅を調整しながら固定して下さい。

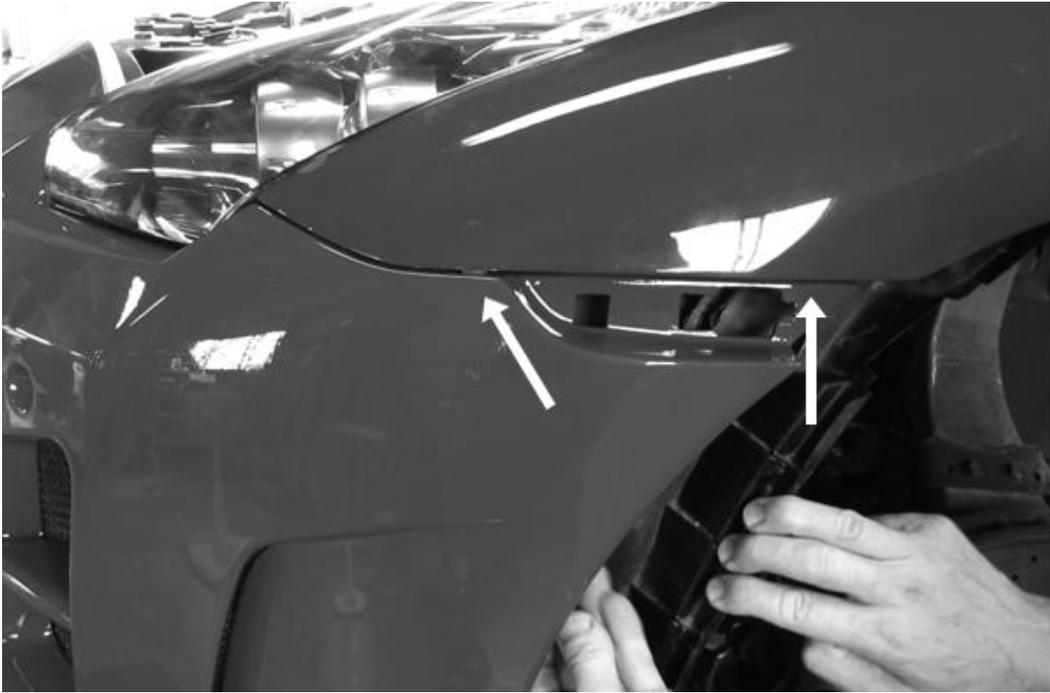

アンダーディフューザー中央後部は純正ボルトでを使用して固定します。(2箇所)

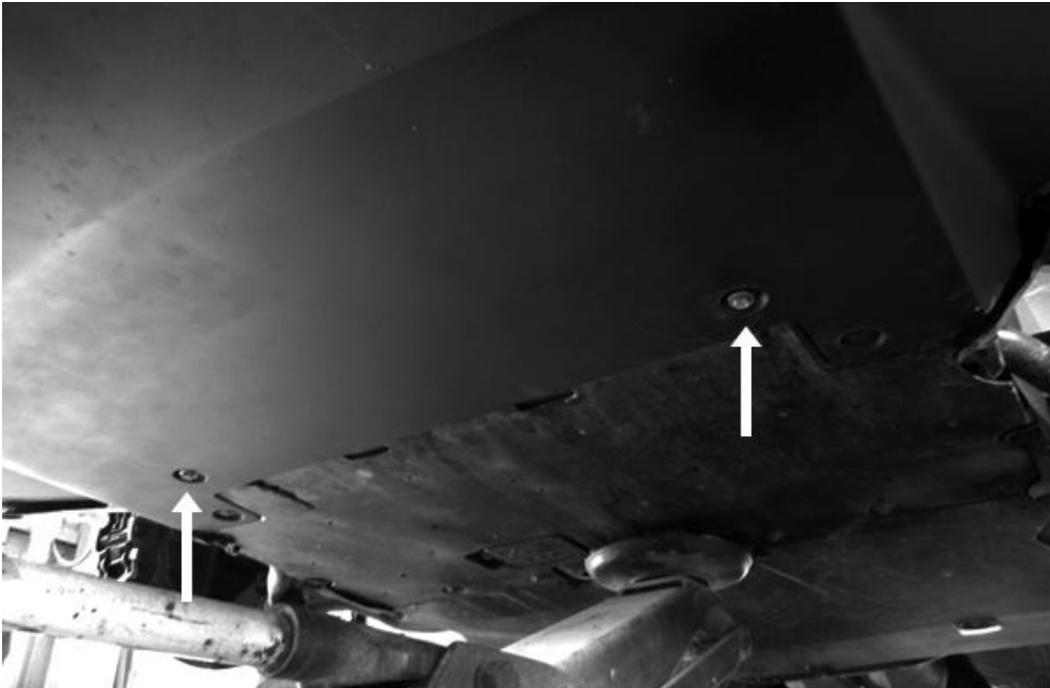

アンダーディフューザーサイド後部は純正のホイールインナーカバーに純正のクリップを使用して固定します。(片側5箇所、左右 計10箇所)写真は車両左下側の写真です。

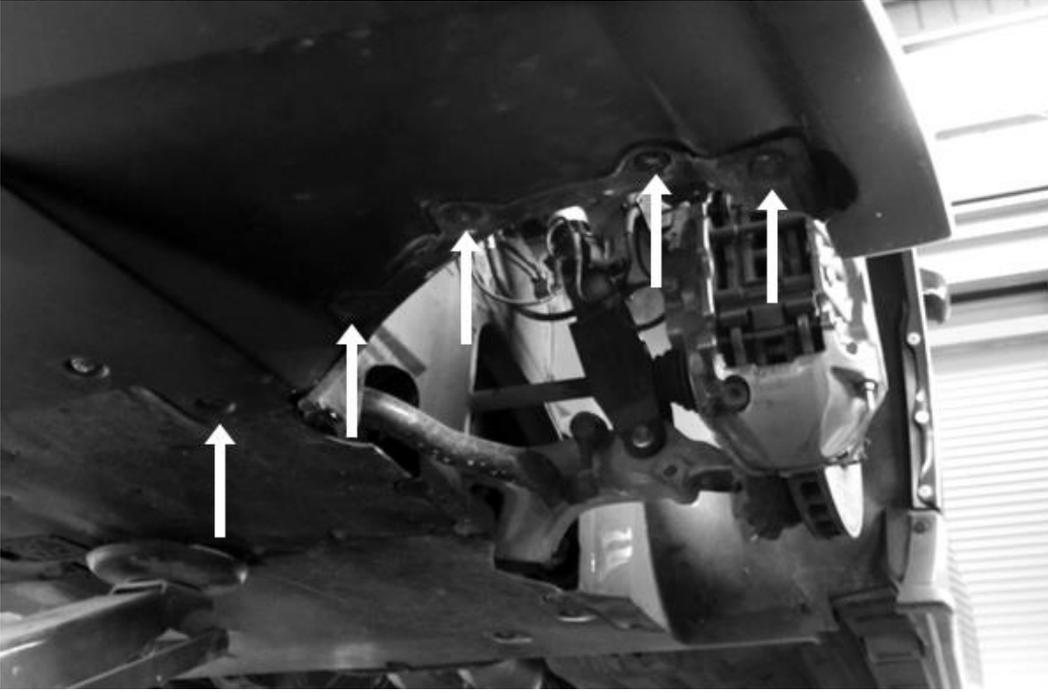

バンパーが完全に固定されましたらサイドウインカーをバンパーに取付けて下さい。







ラジエターカバーを純正のクリップを使用して取付けて下さい。(8箇所)



取り付けが完了しましたらボルトの締め忘れ及びクリップの緩みが無いか最終確認を行って下さい。

当社フロントバンパー取付後は全長が車検書と異なりますので必ず記載変更を行って下さい。

Nissan GT-R R35

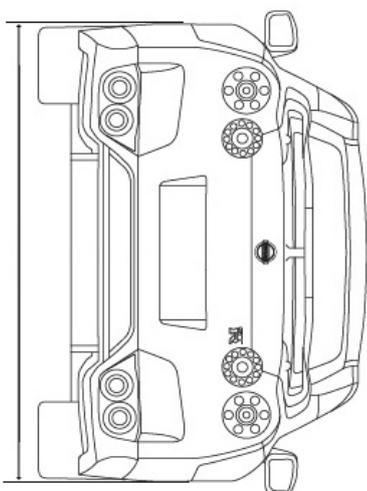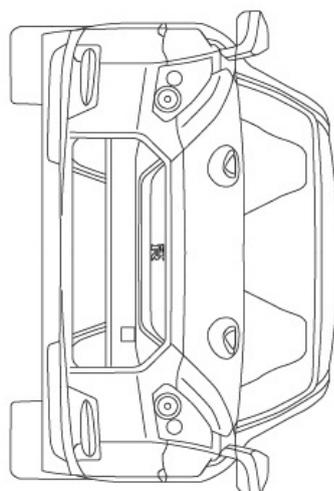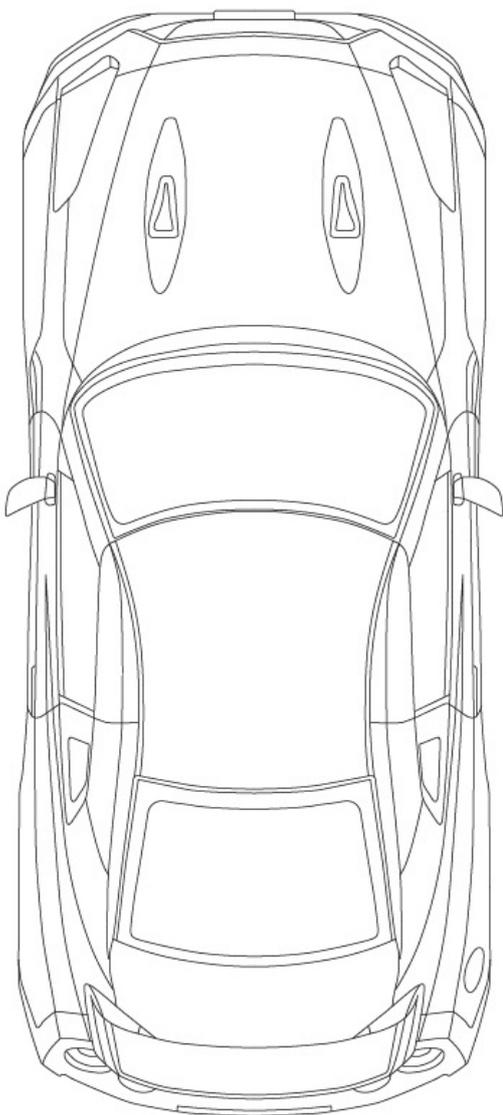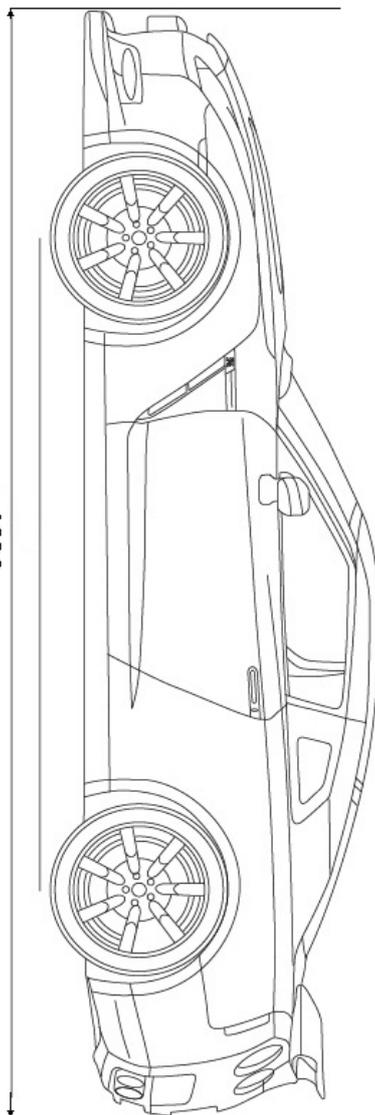

(mm)