


フロントバンパーダクト

チャージスピード商品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。  
 取付け作業をスムーズに行う為に、作業を行う前に必ず付属部品をご確認下さい。  
 確認の際、付属品と数量に間違いがないか口の中に✓マークを入れて確認を行って下さい。  
 商品を塗装、加工、装着固定する前に必ず商品の仮合わせを行って下さい。  
 作業を行う前に軍手などを準備して怪我などしない様に十分注意して作業を行って下さい。

付属部品	ボルトナットセット	5×20	20本	<input type="checkbox"/>
	LEDランプ		2個	<input type="checkbox"/>
	配線 5m		1本	<input type="checkbox"/>
	配線 2m		4本	<input type="checkbox"/>
	スプライス		12個	<input type="checkbox"/>

純正バンパーを取外します。  
 フロントバンパーダクトを純正バンパーに仮合わせし全体のバランスを見て正しい位置にある事を確認し、フロントバンパーダクト裏側のダクト部分が純正バンパーに干渉する箇所の純正バンパーをカットして下さい。  
 下記の写真を参考に現車に合わせてバンパーをカットして下さい。

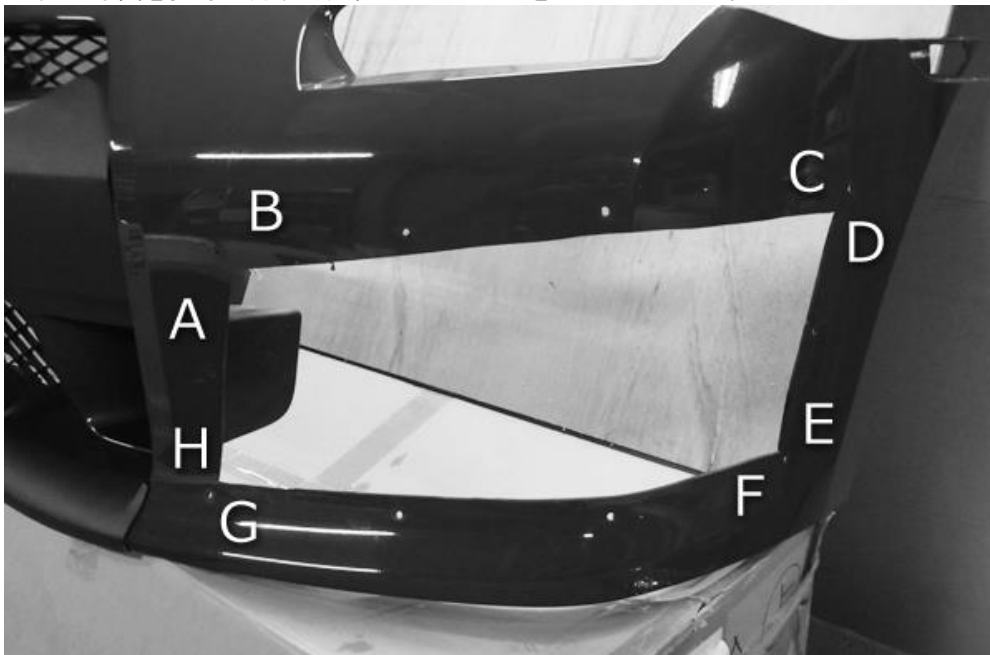









LEDランプに付属しているタッピングビスにて裏側より2箇所固定します。  
3本の配線はLEDランプ後方の穴より配線をバンパーダクトの裏側に導いて下さい。

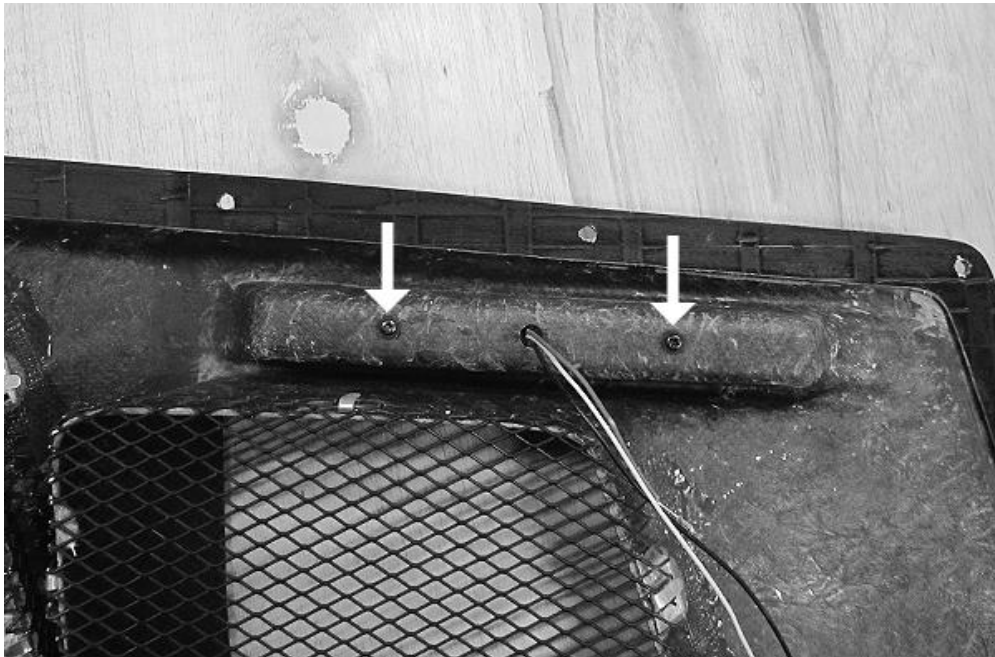

製品のビス穴を利用してバンパー側に取付用の穴を開ける位置をマーキングして下さい。マーキングした位置に6mmのボルト用の穴を、片側10箇所、左右計20箇所開けて下さい。付属のボルトナットにて片側10箇所、左右計20箇所、固定します。

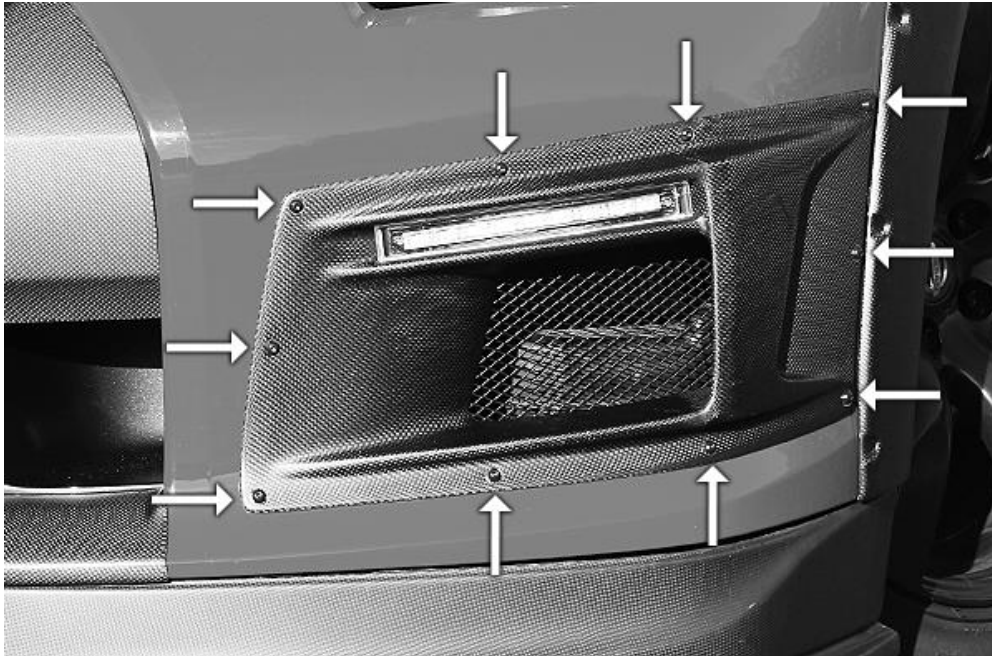

(LEDランプ配線接続)

付属のspraysを使用してLEDランプの配線を繋いで下さい。

LEDランプの配線は赤色(デイライト)はIG電源へ、黄色(ウインカー)はウインカー点灯時に電源が供給される電源へ、黒色(マイナス)はボディアースに配線して下さい。

取付けが完了しましたらボルトナットの締め忘れが無い最終確認を行って下さい。純正フロントバンパーを取付します。