



サイドステップ with ボトムライン


チャージスピード商品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。  
 取付け作業をスムーズに行う為に、作業を行う前に必ず付属部品をご確認下さい。  
 確認の際、付属品と数量に間違いがないか口の中に✓マークを入れて確認を行って下さい。  
 商品を塗装、加工、装着固定する前に必ず商品の仮合わせを行って下さい。  
 作業を行う前に軍手などを準備して怪我などしない様に十分注意して作業を行って下さい。

付属部品	タッピングビス	4×16	6本	□
	タッピングビス	4×20	22本	□

純正サイドステップを外し、商品を仮合わせして穴位置を決めます。  
 ボディにタッピングビス用の下穴、3mmの穴を片側に3箇所、左右で6箇所開けます。  
 付属のタッピングビス(4×16)にて矢印の部分へ片側3箇所ずつ、左右、計6箇所、固定します。




下側は純正のタッピングビス用の穴を使用して、付属のタッピングビス(4×20)にて片側11箇所ずつ、左右、計22箇所、固定します。

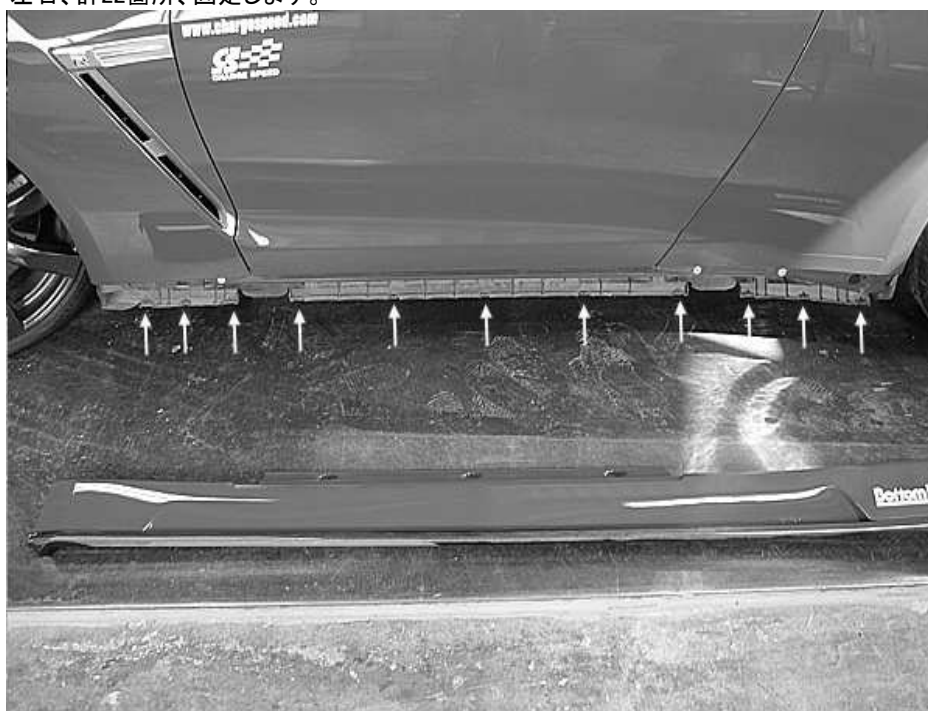



フロントのタイヤハウス内側よりの純正クリップにて片側1箇所ずつ、  
左右、計2箇所、固定します。

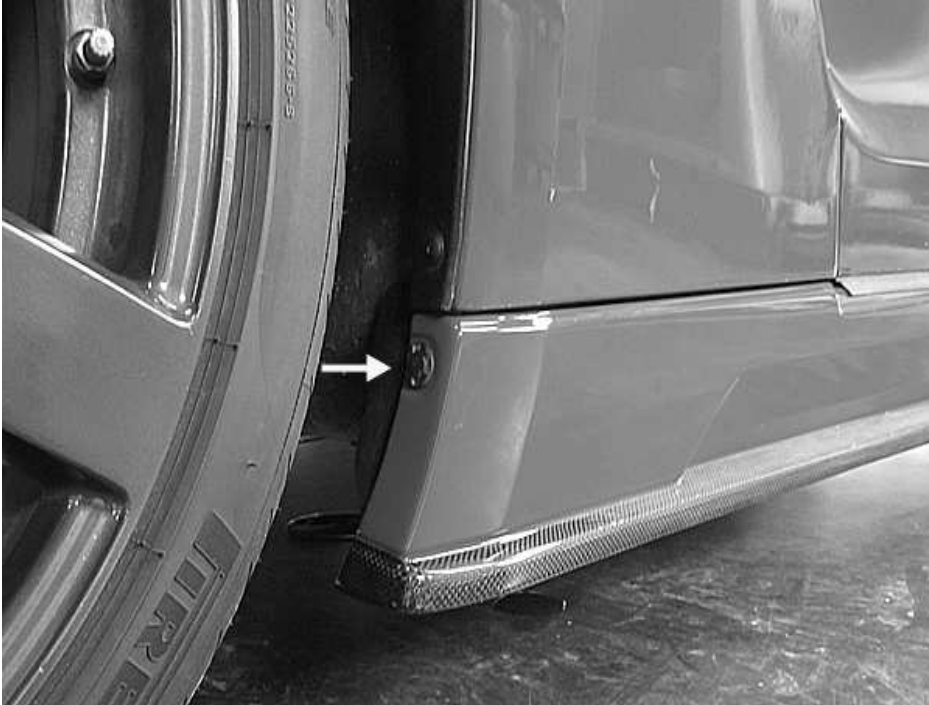

リアのタイヤハウス内側よりの純正クリップにて片側1箇所ずつ、  
左右、計2箇所、固定します。



取り付けが完了しましたらタッピングビスの締め忘れが無いか最終確認を行って下さい。