

サイドステップ TYPE-2


チャージスピード商品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。
取付け作業をスムーズに行う為に、作業を行う前に必ず付属部品をご確認下さい。
確認の際、付属品と数量に間違いがないか口の中に✓マークを入れて確認を行って下さい。
商品を塗装、加工、装着固定する前に必ず商品の仮合わせを行って下さい。
作業を行う前に軍手などを準備して怪我などしない様に十分注意して作業を行って下さい。

付属部品	タッピングビス	4×16	14本	<input type="checkbox"/>
	両面テープ		1個	<input type="checkbox"/>

ドア後方部のボディとの接地面は両面テープにて固定します。




ドアの内側(サイドステップ上側)に片側、付属のタッピングビス(4×16)にて片側3箇所ずつ、左右、計6箇所、固定します。

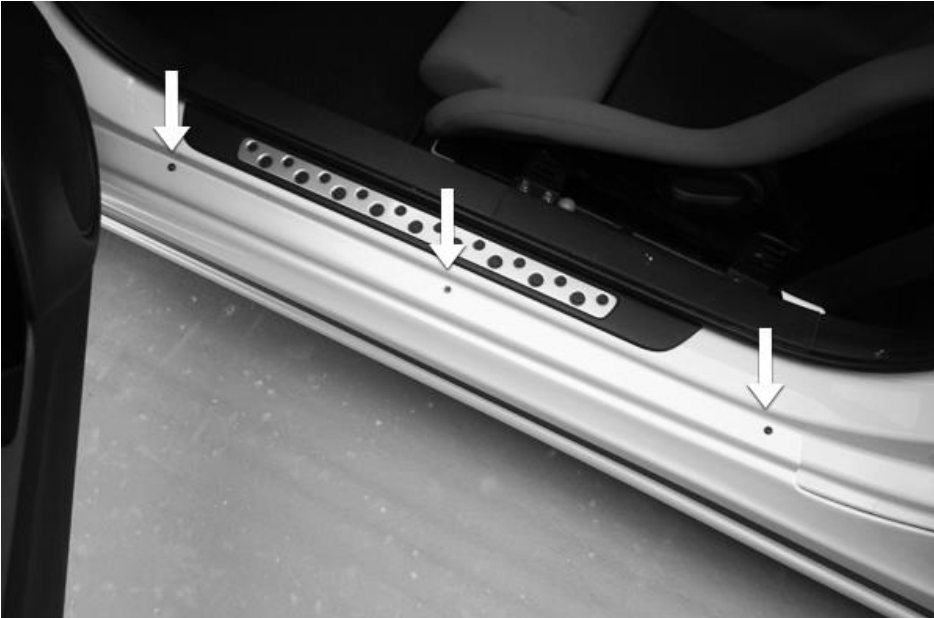

フロントのタイヤハウス内側より付属のタッピングビス(4×16)にて片側2箇所ずつ、左右、計4箇所、固定します。



リアのタイヤハウス内側より付属のタッピングビス(4×16)にて片側2箇所ずつ、左右、計4箇所、固定します。

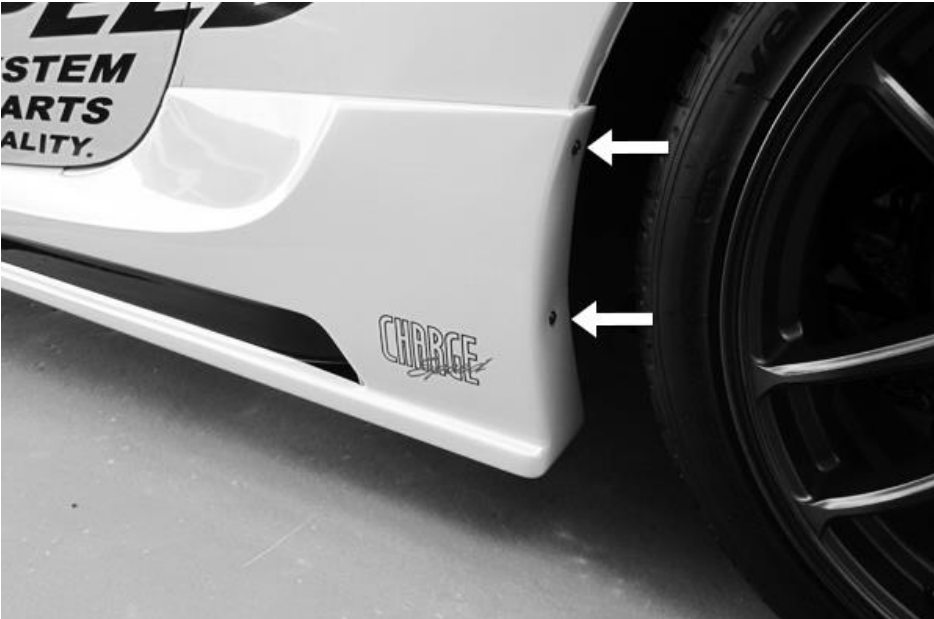

取り付けが完了しましたらタッピングビスの締め忘れが無いか最終確認を行って下さい。

当社サイドステップ取付後は車幅が車検証と異なりますので必ず記載変更を行って下さい。

2面図

